

INSTALLATIONSANLEITUNG

Step.

1. Alfa Gears liefert das Getriebe in vollständig geschlossener Position, stellen Sie sicher, dass die Stellschrauben hinten locker angezogen sind. Wir empfehlen, das Handrad auf der Eingangswelle zu montieren, bevor es am Ventil montiert wird.
2. Montieren Sie das Handrad und setzen Sie den Spannstift ein, wie in der Abbildung unten beschrieben (abbildung 1.)

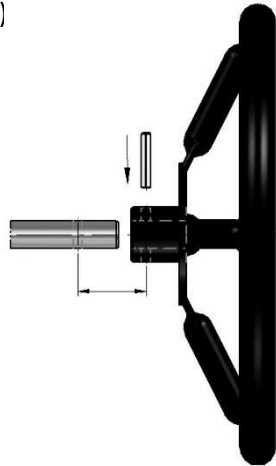


Abbildung 1.

3. Prüfen Sie, ob der Lochkreis der Flansche (des Getriebes und des Ventils) übereinstimmt. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Spindel und die Bohrung des Getriebes korrekt mit dem Ventil übereinstimmen
4. Stellen Sie sicher, dass sich das Ventil in der richtigen geschlossenen Position befindet, wenn nicht, schließen Sie das Ventil, bevor Sie diesen Vorgang fortsetzen.
5. Prüfen Sie, ob sich das Getriebe in vollständig geschlossener Stellung befindet. Sie können dies überprüfen, indem Sie das Handrad im Uhrzeigersinn drehen, um zu sehen, ob die Positionsanzeige des Getriebes auf vollständig geschlossene Position zeigt.
6. Wenn Stehbolzen zur Befestigung des Getriebes am Ventil verwendet werden, wird empfohlen, sie in den unteren Flansch des Getriebes einzuschrauben, bevor das Getriebe am Ventil montiert wird.
7. Es ist vorzuziehen, eine Dichtung aus flüssiger Dichtung zu verwenden, um das Eindringen von feuchtem Wasser zu verhindern.
8. Achten Sie immer darauf, dass Sie A4- oder A2-Befestigungselemente verwenden.
9. Montieren Sie das Ventil senkrecht zum Ventil (siehe Abbildung 2).

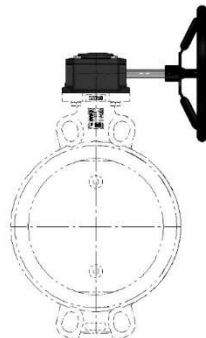


Abbildung 2.

10. Montieren Sie das Getriebe am Ventil und ziehen Sie die richtigen Bolzen und Muttern mit Unterlegscheiben oder Schrauben fest.
11. Öffnen und schließen Sie das Ventil, indem Sie das Handrad gegen den Uhrzeigersinn und im Uhrzeigersinn drehen, um wieder zu schließen, um sicherzustellen, dass das Getriebe richtig angezogen ist.
12. Schließen Sie das Ventil vollständig, indem Sie das Handrad im Uhrzeigersinn drehen.
13. Entfernen Sie vorsichtig die Kunststoffkappen oder W-Nuts von den Stellschrauben.
14. Wenn die vollständig geschlossene Position nicht erreicht werden kann, lösen Sie die Stellschraube (siehe Abbildung 3).
15. Indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Drehen Sie das Handrad weiter, bis das Ventil vollständig geschlossen ist.
16. Schrauben Sie die Stellschraube - Schließen Sie das Getriebe wieder ein (durch Drehen im Uhrzeigersinn), bis es fest (blockiert) ist. Befestigen Sie den Setscrew-Close mit der Mutter und setzen Sie die Kunststoffkappe wieder auf die Schraube.
17. Öffnen Sie das Ventil, indem Sie das Handrad gegen den Uhrzeigersinn drehen.
18. Wenn ein Öffnen des Ventils vollständig (90°) nicht möglich ist, lösen Sie die Stellschraube Open (siehe Bild 3.) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Drehen Sie das Handrad weiter, bis das Ventil vollständig geöffnet ist.
19. Schrauben Sie die Stellschraube wieder in das Getriebe (durch Drehen im Uhrzeigersinn), bis sie fest (blockiert) ist. Befestigen Sie dann die Setscrew-Open mit der Mutter und setzen Sie dann die Kunststoffkappe wieder auf.
20. Jetzt ist die Einstellung des Alfa Gears Getriebes abgeschlossen.

